



Указания за монтаж

За да се избегнат повреди, при монтажа трябва винаги да се предвиждат скосени ръбове с наклон $15 - 20^\circ$ (виж чертежа). Добре е да се използват монтажни мазнини и масла, като при това е необходимо да се вземе пред вид устойчивостта на еластомера. Недопустими са замърсявания или други остатъци в жлеба на вграждане или върху насрещната уплътнявана повърхност. Да се избягват силни усуквания чрез навиване на о-пръстените. В областта на монтаж на о-пръстена не бива да има преходи с остри ръбове, следи от механична обработка, резби или пробиване.

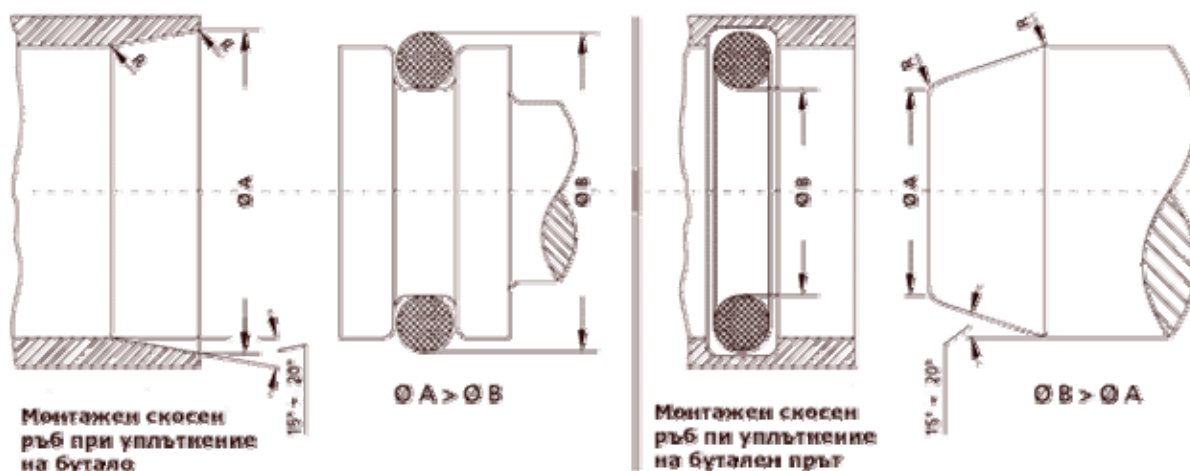

Размери за монтаж на о-пръстените

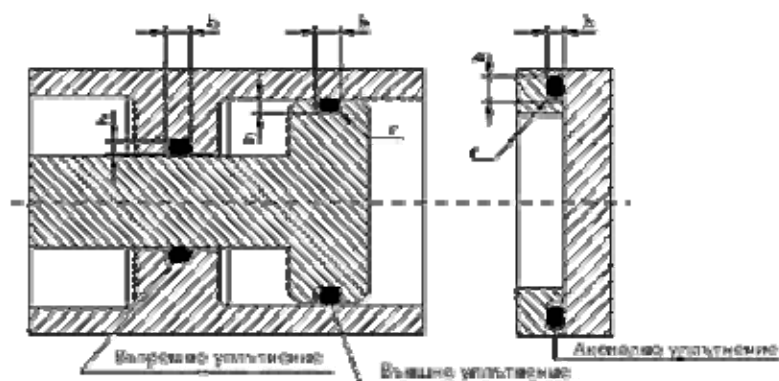

Тук можете да видите таблица за размерите, които е нужно да знаете при монтаж на О-пръстени. Всички стойности са изведени от препоръчаните в част 5 на DIN 3771 технически указания. Изчислените стойности важат за о-пръстени от NBR с твърдост от около 70 Shore A. За материали с други стойности на свиване може да е нужна промяна в дълбочината на жлеба. При изчислението са взети пред вид до 15% набъбване. При еластомери с по-малко от 15% набъбване, ширината на жлеба може да бъде съответно намалена.